
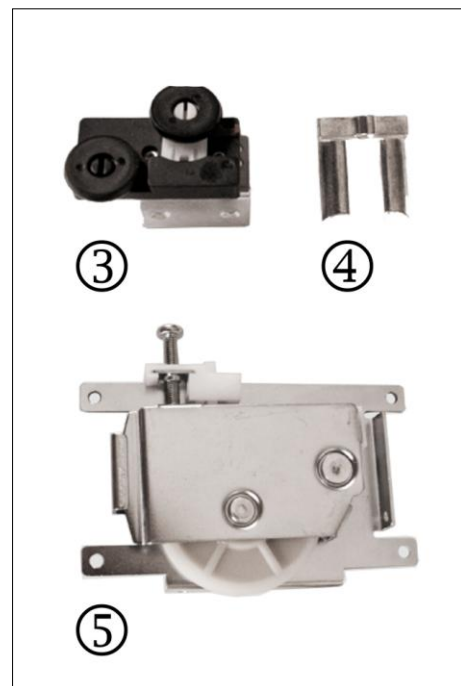
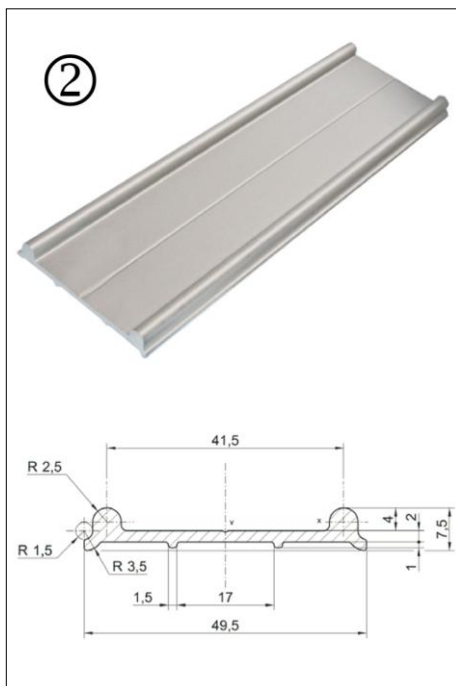


Monteringsveiledning Skyvedørsbeslag

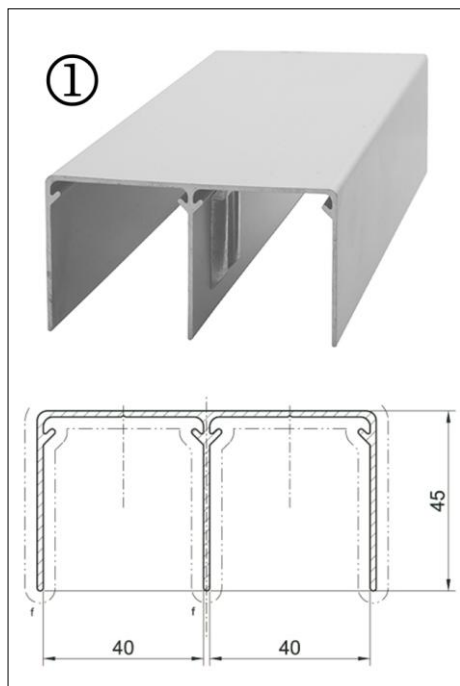

1. TOPPSKINNE

- Aluminiums toppskinne er ferdig montert i dbm heltre toppprofil.
- Heltre toppprofil med aluskinne monteres til tak i den angitte høyde du har oppgitt ved bestilling.
 - Om den ikke skal monteres til tak benytt høydemål som angitt i din ordrebekreftelse eller pakkseddel.
- Ved montering av skyvedørsfront vegg-vegg.
 - Vi anbefaler en innv dybde på 57 cm, men kan justeres etter ønske. (avstand fra aluskinne bakside til vegg)
- Ved montering frittstående med dekkside/r.
 - Dekkside vil angi dybdeforholdet, da front av heltre toppprofil skal ligge utenpå dekkside/r.

2. BUNNSKINNE

- Bunnskinne skal festes til gulv, men må være nøyaktig innjustert.
- Prøv et dørfag inkl toppstyring og bunnstyringsbeslag før bunnskinne festes til gulv.
 - Når dørfagene er vatret helt rett og i lodd, merk så av hvor bunnskinne skal festes til gulv.
- Bunnskinne skal så limes eller skrues til gulv, vi anbefaler silikon eller lignende monteringslim.
 - Om du benytter skrues, sjekk først om det er varme eller andre elektriske kabler i gulvet ditt.

3. TOPPSTYRING DØRFAG

- Toppstyring monteres med festeplate på bakside av dørfag.
- Benytt ca 8 cm avstand fra ytterside kant på dørfaget til senter toppstyringsbeslag.

4. DØRSTOPPER DØRFAG

- Det medfølger dørstopper så dørfagene kan stoppe på angitte punkter.
 - monteres ved å feste dem i toppskinnens innv spor.
 - om det oppleves at dørfag sporer av bunnskinne anbefaler vi å fjerne dørstopperne.

5. BUNNSTYRING DØRFAG

- Bunnstyring monteres med festeplate mot bakside av dørfag, samt underplate opp under dørfagets underside.
- Benytt ca 10 cm avstand fra ytterside kant på dørfaget til senter bunnstyringsbeslag.